

# AFKALKNING/AVKALKING ⚠️ **ADVARSEL:** se sikkerhedsforanstaltninger. ⚠️ **ADVARSEL:** les sikkerhedsinstruksene.

DK

NO

- BEMÆRK:** afkalkning varer cirka 25 minutter.
- MERK:** avkalkningstid er ca. 25 minutter.

**BEMÆRK:** for at sikre en korrekt funktion af din maskine i løbet af dens levetid, og at din kaffeoplevelse er så perfekt som den første dag, skal du følge nedenstående proces.

**MERK:** følg processen nedenfor for å sikre at maskinen fungerer optimalt i hele levetiden og at kaffen alltid blir perfekt tilberedt.



Descaling


1. Afkalk maskinen, når afkalkningsvarslen lyser orange.

1. Avkalk maskinen når varselampen for avkalking lyser oransje når maskinen står i klar-modus.



2. Løft og luk håndtaget for at skyde en eventuel kapsel ned i beholderen til brugte kapsler.

2. Åpne og lukk håndtaket for å løse ut eventuelle kapsler fra beholderen for brukte kapsler.

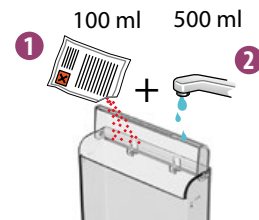

3. Tøm dryppbakken og beholderen til brukte kapsler. Fyll vandbeholderen med 100 ml af *Nespresso* afkalkningsvæske og 500 ml vand.

3. Tøm dryppfatet og beholderen for brukte kapsler. Fyll vanntanken med 100 ml *Nespresso* avkalkningsmiddel og 500 ml vann.




4. Åben døren til afkalkningsrøret. Sæt afkalkningsrøret i dampdysen på maskinen.

4. Åpne luken til avkalkingsrøret. Koble avkalkingsrøret til dampkoblingen på maskinen.



Descaling




5. Maskinen går i afkalkningstilstand. Afkalkningsvarsel blinker orange under hele afkalkningsprocessen. Knappen for Varmt Mælkeskum lyser hvidt.

5. Maskinen går i avkalkingsmodus. Varsellampen for avkalking blinker oransje under hele avkalkingsprocessen. Knappen for melkeskum lyser hvitt.




6. Placer en beholder med kapacitet til minimum 1 liter under kaffeudløbet og afkalkningsrøret.

6. Plasser en beholder som rommer minimum 1 liter under både kaffeutløpet og avkalkingsrørdysen.

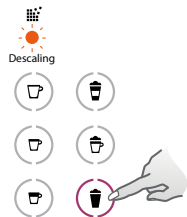


**7.** Tryk på knappen for Varmt Mælkeskum. Afkalkningsvæsken løber skiftevis igennem kaffeudløbet, afkalkningsrøret og drypbakken.

**7.** Trykk på knappen for varmt melkeskum. Avkalkningsvæsken renner vekselvis gjennom kaffeutløpet, avkalkingsrøret og dryppfatet.

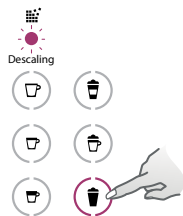

**10.** Tryk på knappen for Varmt Mælkeskum igjen. Rensesyklusen fortsætter gennem kaffeudløbet, afkalkningsrøret og drypbakken indtil vandbeholderen er tom.

**10.** Trykk på knappen for varmt melkeskum igjen. Rensesyklusen fortsetter via kaffeutløpet, avkalkingsrøret og dryppfatet helt til vanntanken er tom.

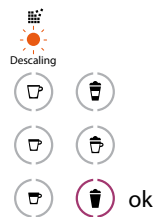


**8.** Når afkalkningscyklusen er afsluttet (vandbeholderen er tom), vil knappen for Varmt Mælkeskum lyse.

**8.** Når avkalkingsyklusen er ferdig (vanntanken er tom) vil knappen for varmt melkeskum lyse.



**11.** Når renseprocessen er færdig, slukker maskinen. Fjern og opbevar afkalkningsrøret. Tøm drypbakken og beholderen til brugte kapsler. Fyld vandbeholderen med frisk vand.

**11.** Maskinen vil slå seg av når skylleprosessen er ferdig. Fjern avkalkingsrøret og legg det i oppbevaringsrommet. Tøm dryppfatet og beholderen for brukte kapsler. Fyll vanntanken med friskt rent vann.

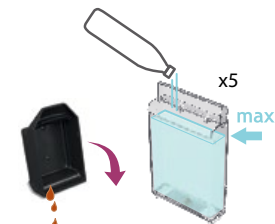

**9.** Tøm beholderen for brukte kapsler, drypbakken, skyl og fyll vandbeholderen med frisk vand til Maks. niveau.

**9.** Tøm beholderen for brukte kapsler og dryppfatet. Skyll og fyll vanntanken med friskt rent vann opp til MAX-nivået.



**12.** Rens maskinen med en fugtig klud. Du er nu færdig med at afkalke maskinen.

**12.** Rengjør maskinen med en fuktig klud. Du er nå ferdig med å avkalke maskinen.